

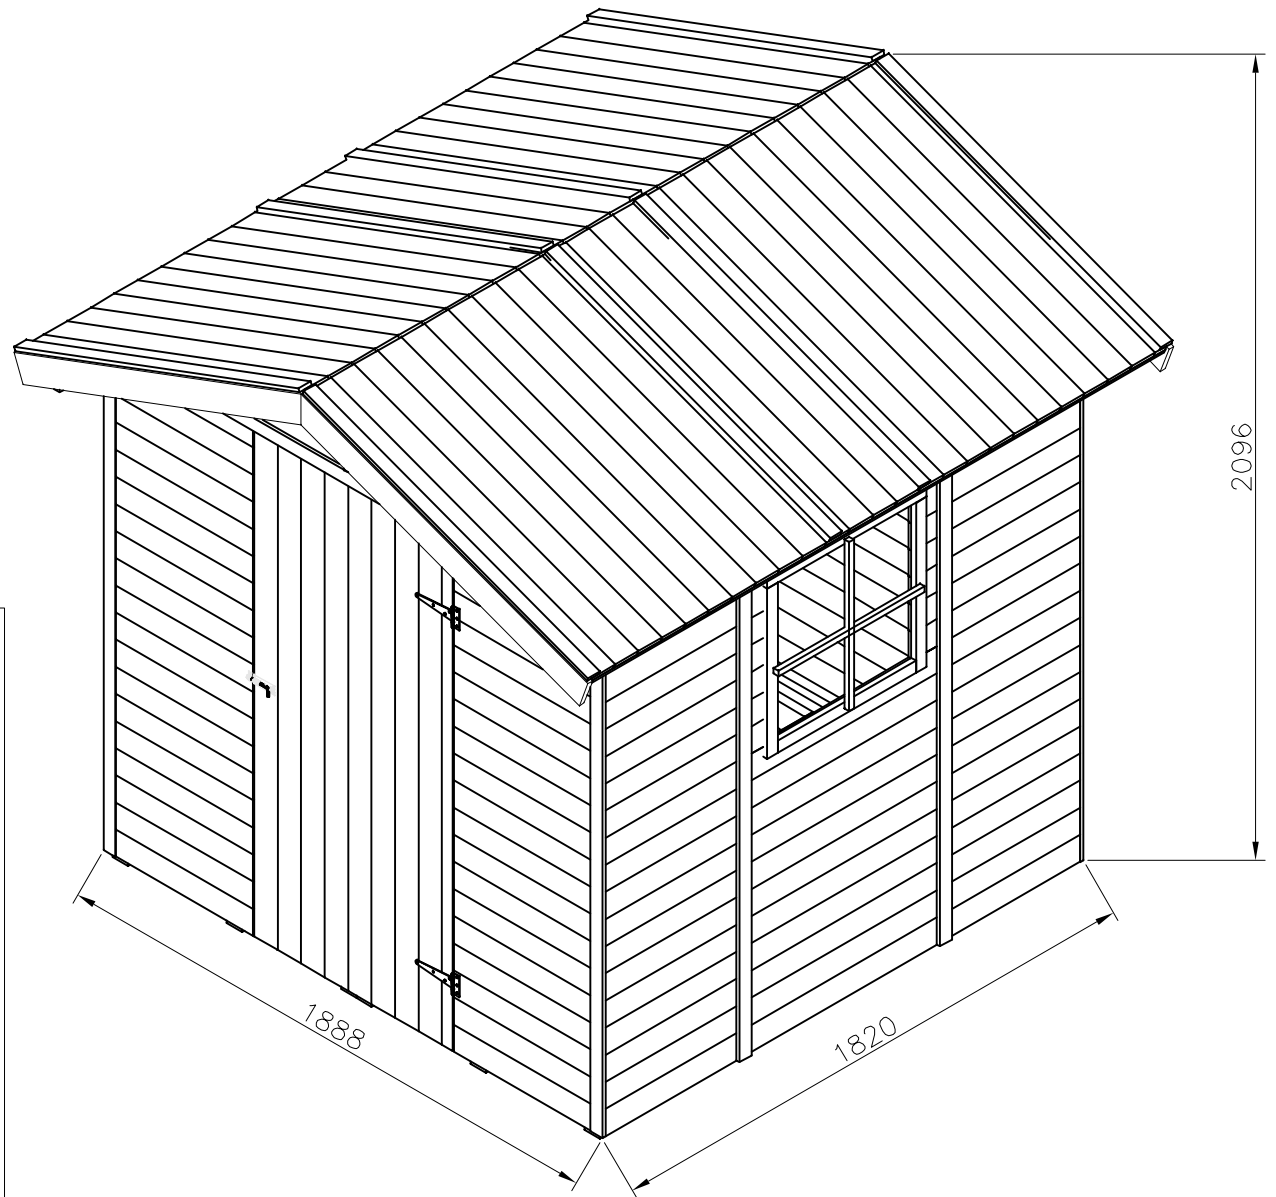
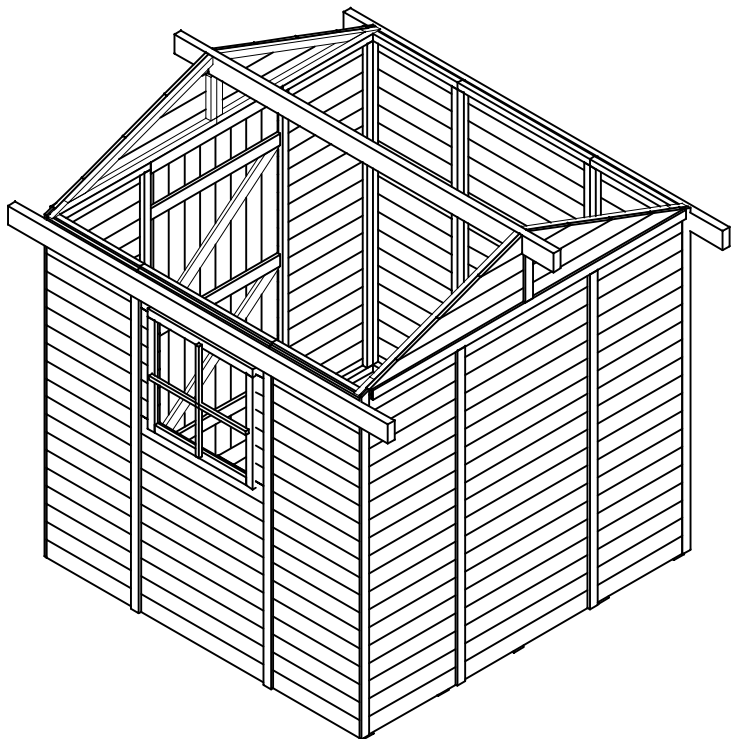











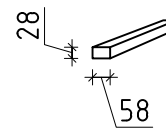


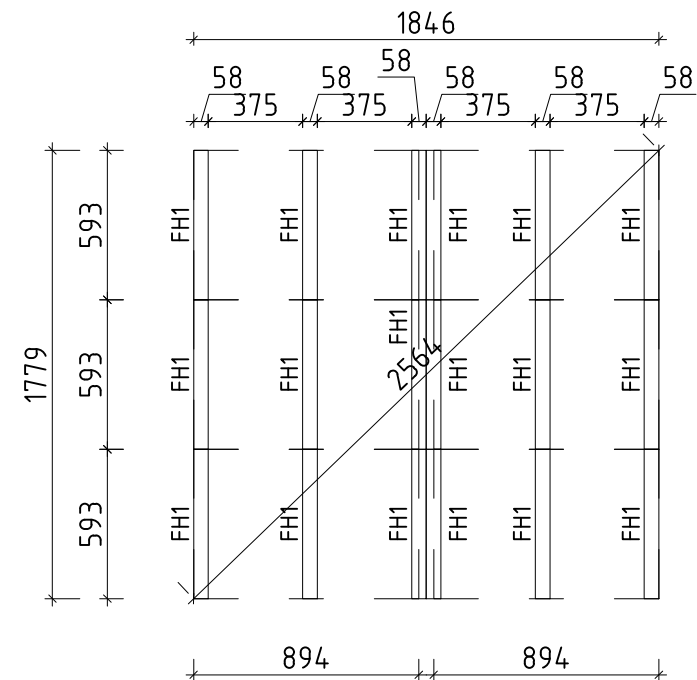

Name	<i>Boudewijn 188x182; 16</i>		
Zeichnung/Drawing	<i>3D</i>		
Profil/Profile	<i>1.6X89</i>	Datum/Date	<i>17.11.2022</i>

Pos	Teileliste/Specification Boudewijn 188x182; 16		Stck. Pcs.	Profil Profile (mm)	Länge Length (mm)
EL1			2	760x1702	
EL2			1	760x1702	
EL3			8	520x1702	
EL4			2	944x356	
EL5			2	944x356	
FL1			6	593x923	
DR1			1	753x1661	
PF1	 PFETTEN - PURLINS		3	40x95	2180
G01-1	GIEBELBRETTER - GABLE BOARDS		4	18x95	1156
	DACHBRETTER - ROOF BOARDS		50+1 40+1	89x16 113x16	1150
PR01	 SPROSSEN - MUNTINS		1+1	18x18	554
LT8	 LATTEN (TÜR) - STUDS (DOOR)		1	58x28	760
LT5	 LATTEN - STUDS		3	34x28	760
LT6	 LATTEN - STUDS		8	34x28	520
LE4	 LEISTE - LATH		2	58x16	894
LE5	 LEISTE - LATH		2	45x12	2180
LE9	 LEISTE - LATH		2	45x12	1800
Kood	Boudewijn 188x182; 16		Materjal		Leht 1/2


Pos	Teilliste/Specification Boudewijn 188x182; 16		Stck. Pcs.	Profil Profile (mm)	Länge Length (mm)
LE1		LEISTE - LATH ✓	4	45x12	1718
LE3		LEISTE - LATH ✓	2	45x12	1670
LE6		LEISTE - LATH ✓	4	45x12	1600
LE7		LEISTE - LATH ✓	8	45x12	1150
LE2		LEISTE - LATH ✓	2	45x12	239
NG2 350	Vierkantnagel feuerverzinkt - Galvanized square nail 2.3x50 Dachbretter - Roof boards		200		
SR3 022	Schrauben - Screws 3.0x20 C3 - Sprossen - Muntins		4		
SR3 022	Schrauben - Screws 3.0x25 C3 Leiste LE5, Lath LE5		8		
SR3 027	Schrauben - Screws 3.0x25 C3 Leiste LE7, Lath LE7		24		
SR3 032	Schrauben - Screws 3.0x30 C3 Leiste LE4, Lath LE4		8		
SR3 032	Schrauben - Screws 3.0x30 C3 Riegel - Latch		6		
SR3 542	Schrauben - Screws 3.5x40 C3 Giebelbretter - Gable boards		12		
SR3 542	Schrauben - Screws 3.5x40 C3 - Leiste -Lath LE1, LE2, LE3, LE6, LE9		52		
SR4 032	Schrauben - Screws 4.0x30 C3 - T-Scharnier - T-Hinge		14		
SR4 062	Kruvi 4.0x60 C3 Latten - Studs LT5, LT6		22		
SR4 062	Kruvi 4.0x60 C3 Latten - Studs LT8		4		
SR4 062	Kruvi 4.0x60 C3 EL1-EL3 befestigung zu FL1		22		
SR4 062	Kruvi 4.0x60 C3 Elementen befestigung - El.fixing		42		
SR4 572	Kruvi 4.5x70 C3 - PF1 befestigung - PF1 fixing		10		
H02	T-SCHARNIER - T-HINGE 150mm KZN		2		
R03	RIEGEL - LATCH 03		1		
KP-1	DACHPAPPE - ROOFING FELT		✓	2.45m-3'st	7.35 jm
	✓ - Bitte selber anpassen (falls nötig)! / Cut into length on site (if needed)!				
Kood	Boudewijn 188x182; 16		Materjal		Leht 2/2

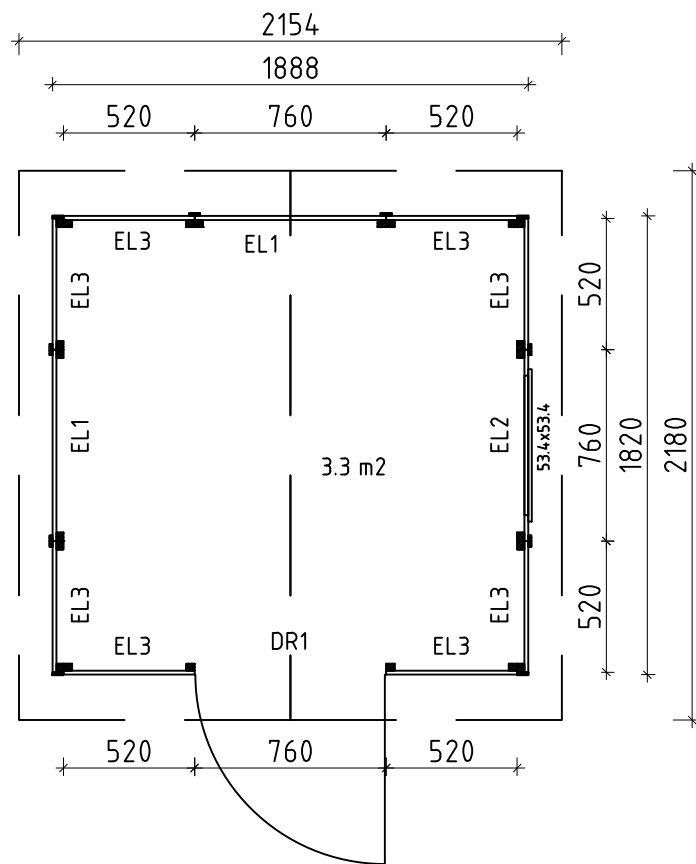

Name	Boudewijn 188x182; 16		
Zeichnung/ Drawing	Grundplan, Plan, Lagerholzplan, Foundation beams	Kunde/ Client	
Profil/ Profile	1.6x89	Datum/ Date	17.11.2022


Aufbau Anleitung für/Installation guide for "Boudewijn 188x182; 16"

1. Fußboden/Floor

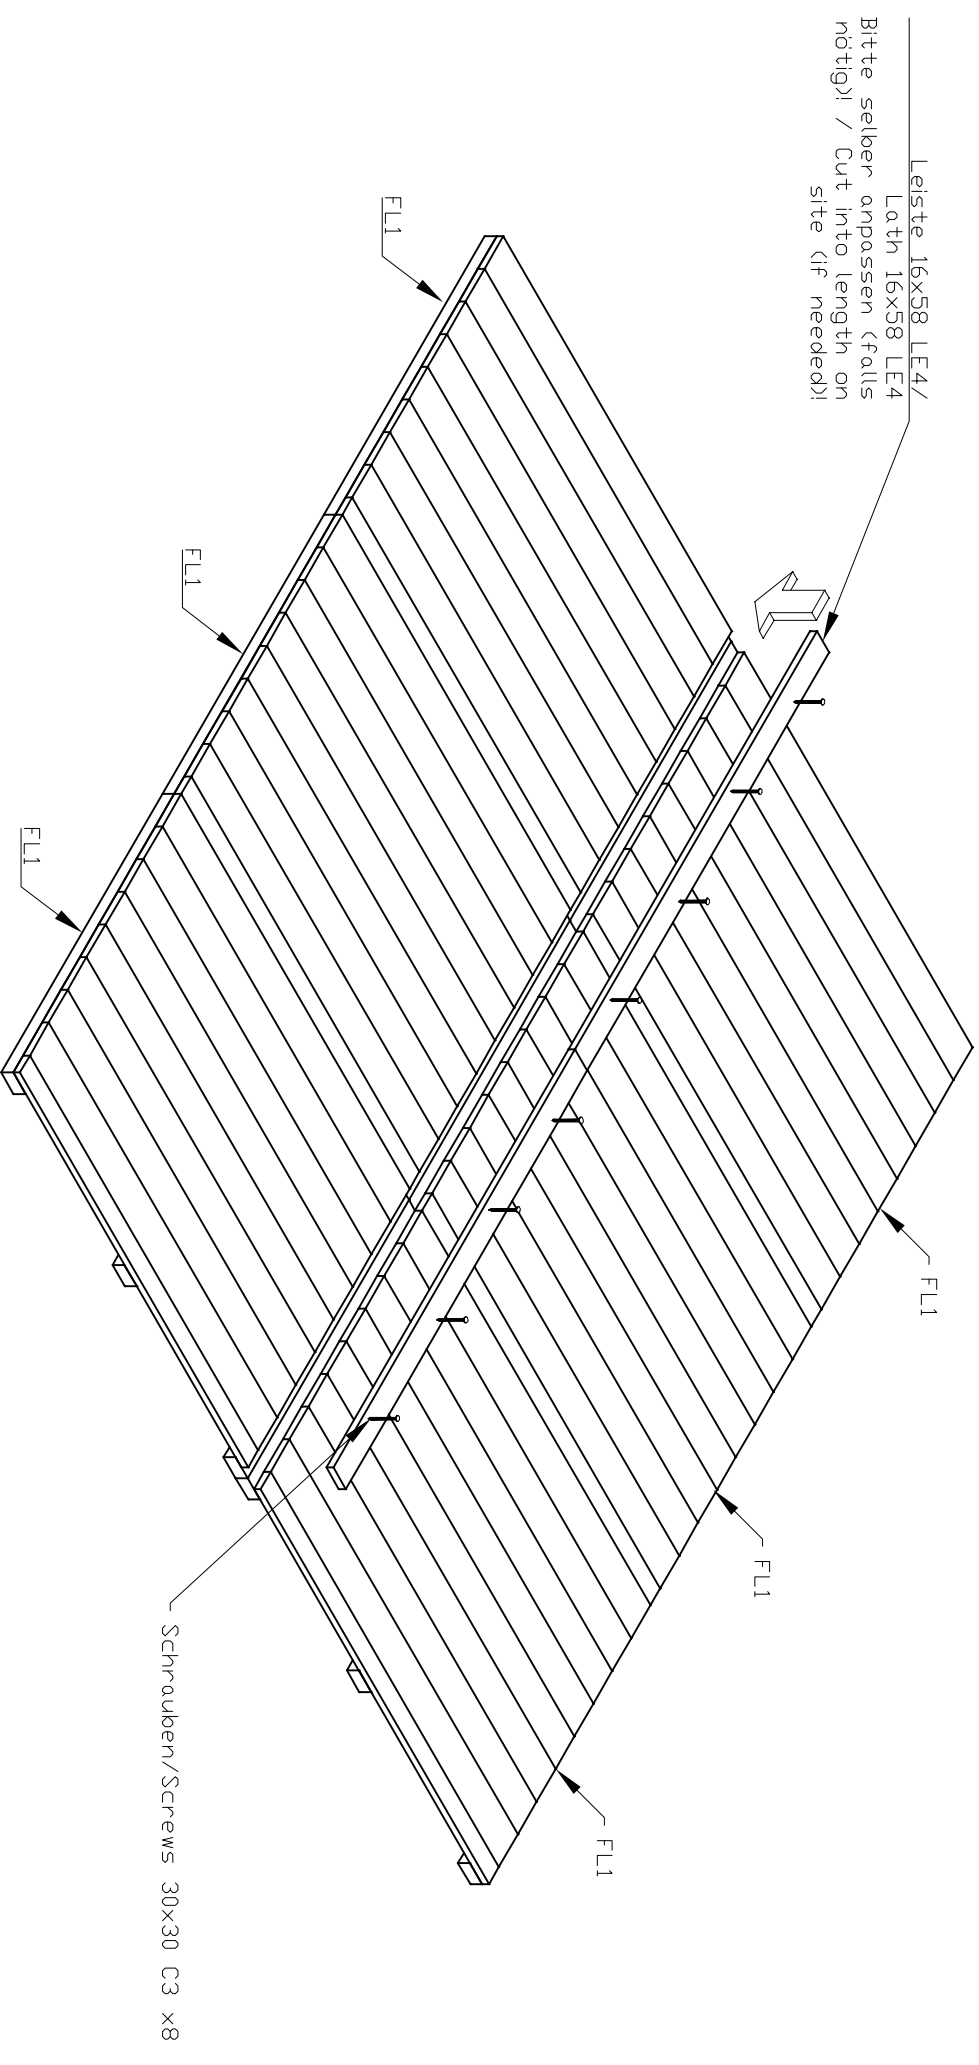

Aufbau Anleitung für/Installation guide for "Boudewijn 188x182; 16"


2.1 Montage der Wandelemente / Assembly of wall elements

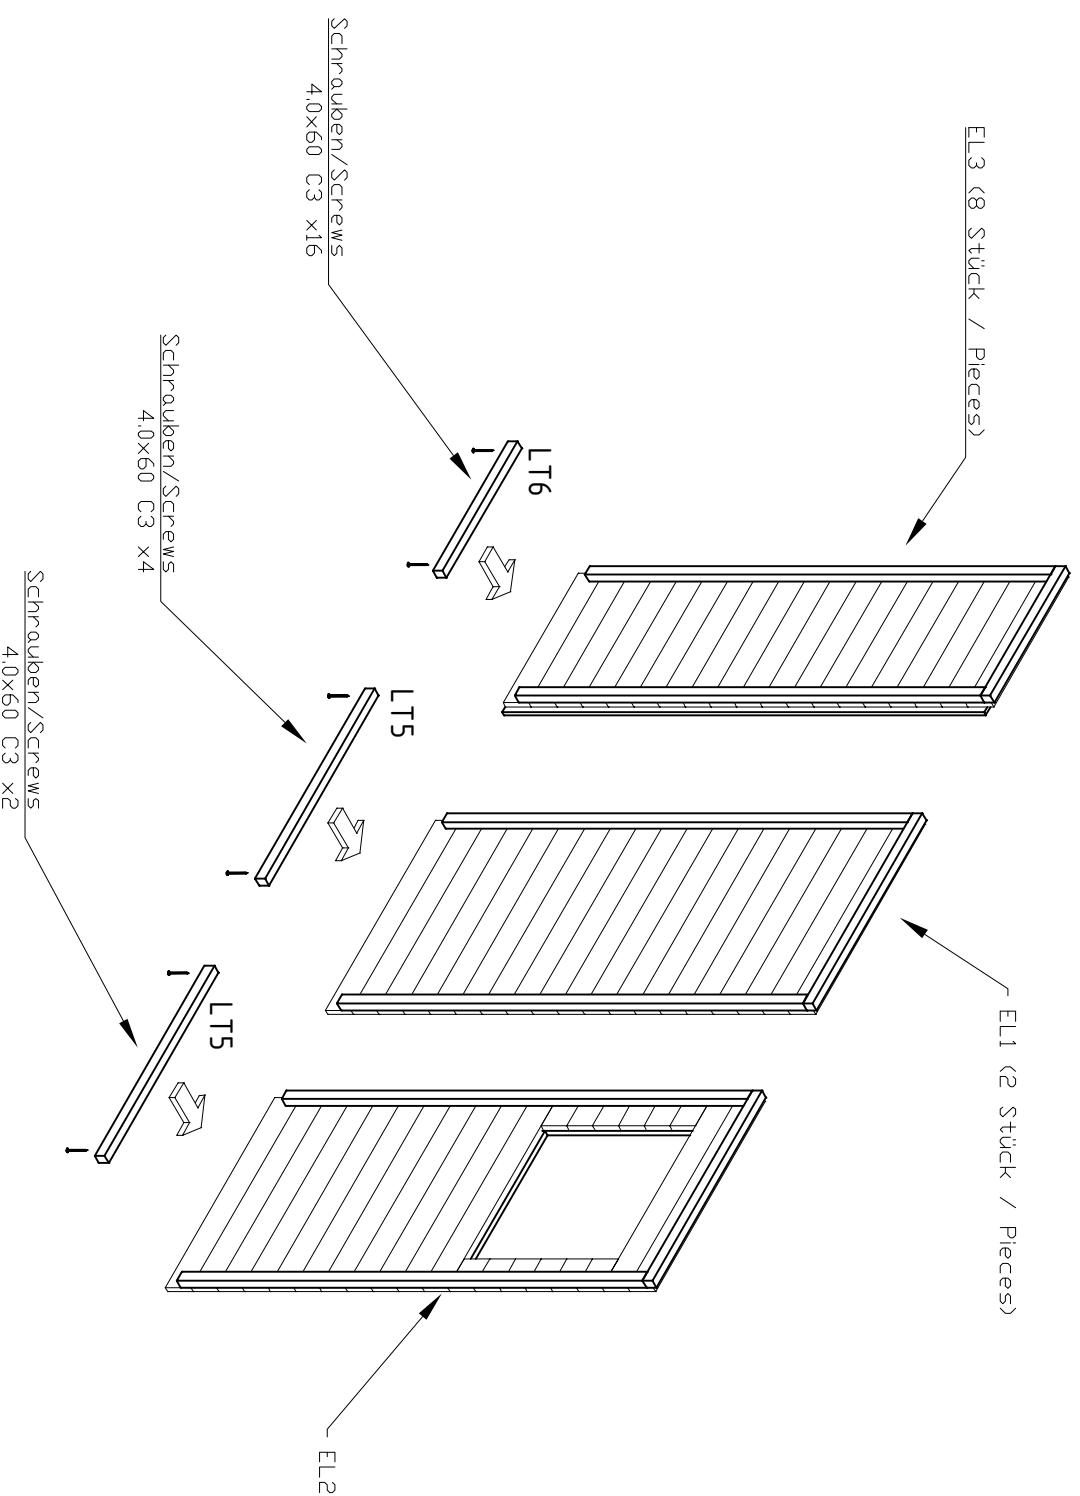

Aufbau Anleitung für/Installation guide for "Boudewijn 188x182; 16"

2.2 Montage der Wandelemente / Assembly of wall elements


Das Wandelement an den Fundamentholz befestigen, nicht nur an den Fussbodenbrett! / Attach the wall elements to the foundation beams not only to the floorboards!

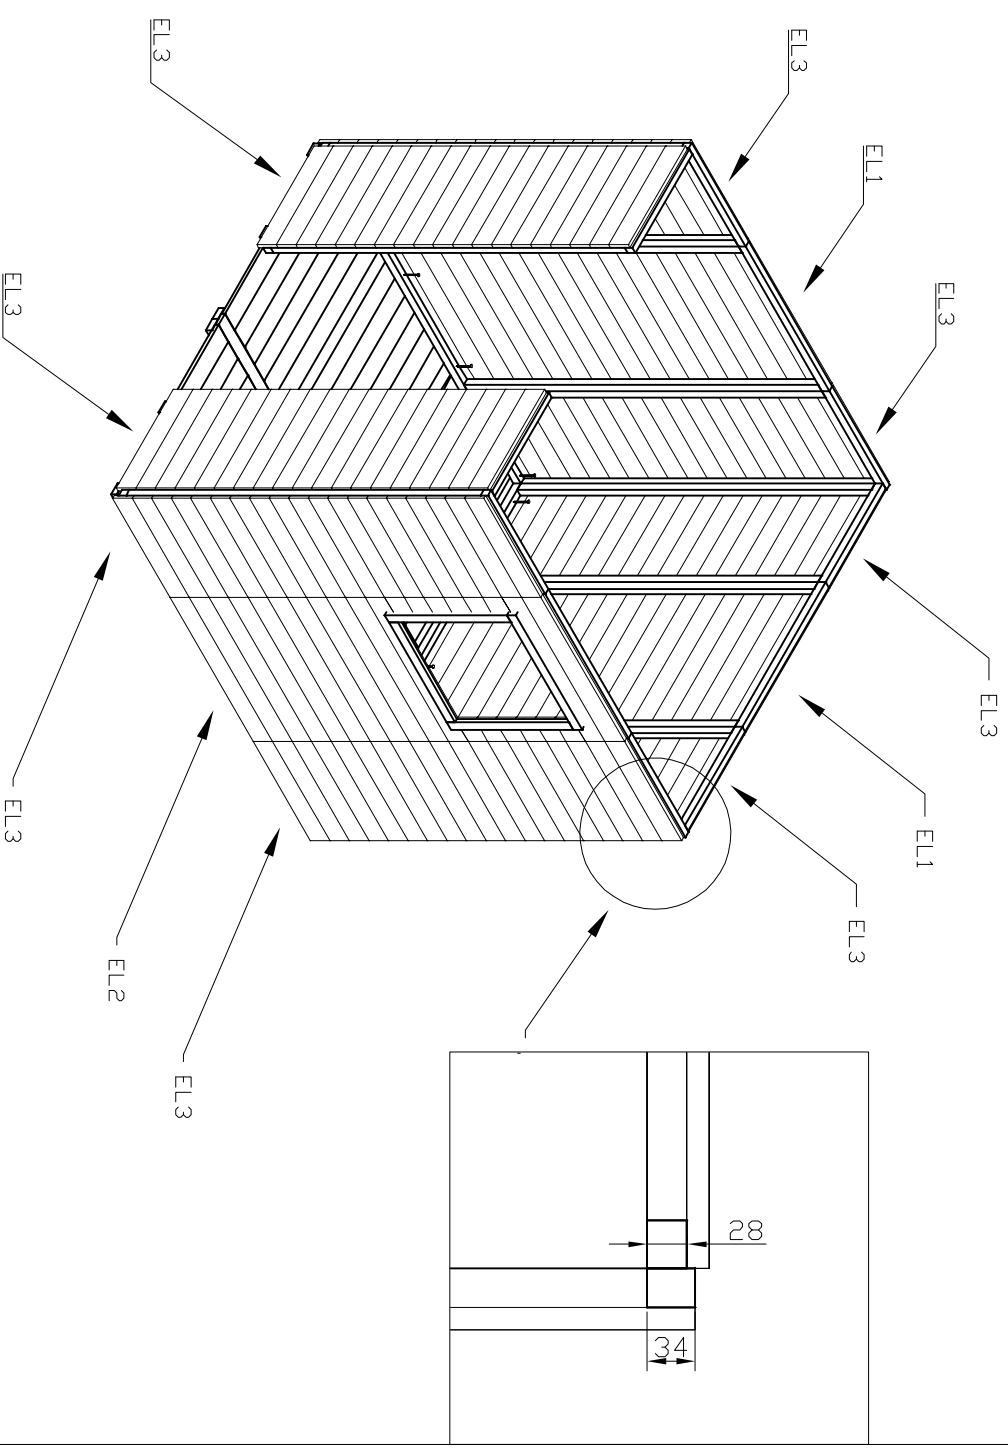

2 Schrauben 4.0x60 C3 für Element
/ 2 Screws 4.0x60 C3 per element.

Aufbau Anleitung für/Installation guide for "Boudewijn 188x182; 16"


2.3 Montage der Wandelemente / Assembly of wall elements

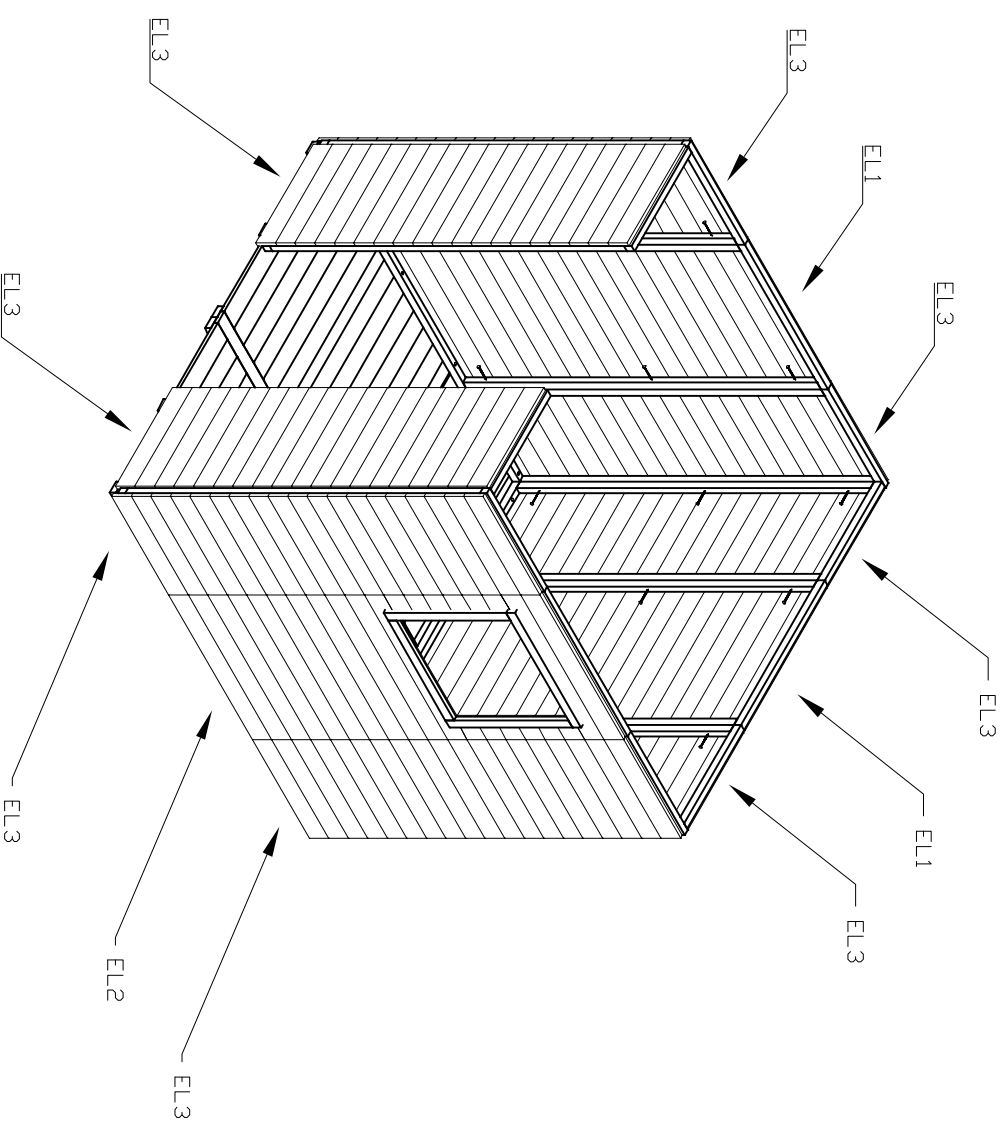


3 Schrauben 4.0x60 C3 für Element
/ 3 Screws 4.0x60 C3 per element.

Aufbau Anleitung für/Installation guide for "Boudewijn 188x182; 16"

2.4 Montage der Wandelemente / Assembly of wall elements

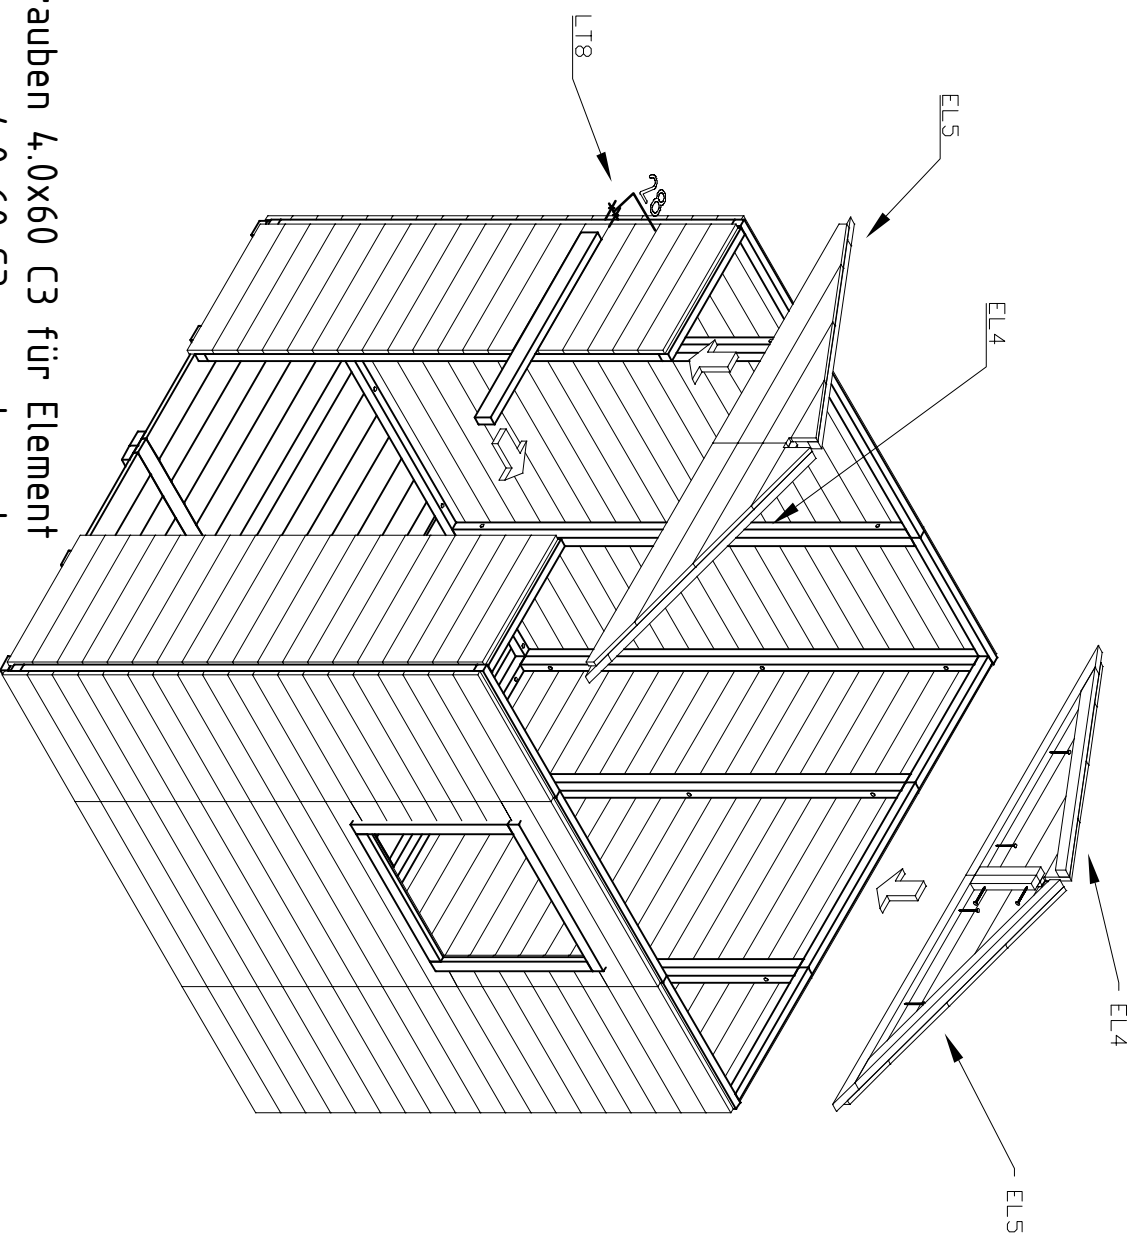


2 Schrauben 4.0x60 C3 für Element
/ 2 Screws 4.0x60 C3 per element.

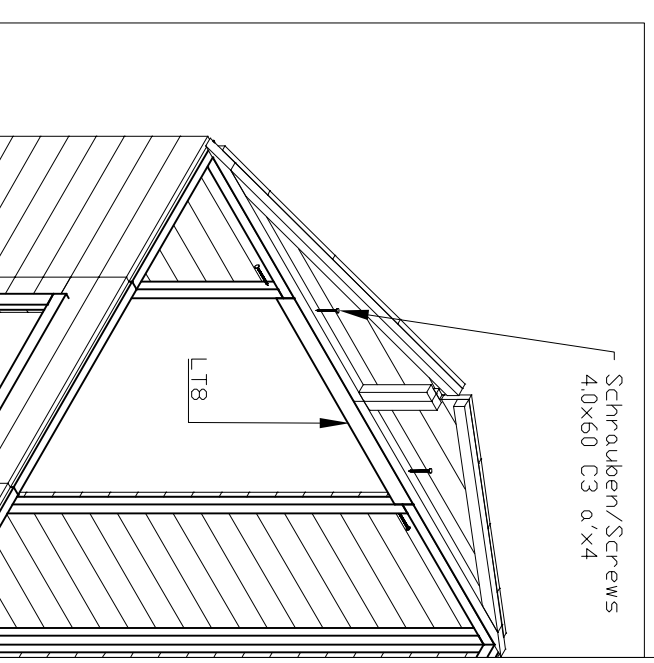


Aufbau Anleitung für/Installation guide for "Boudewijn 188x182; 16"

3. Pfetten/Purlins

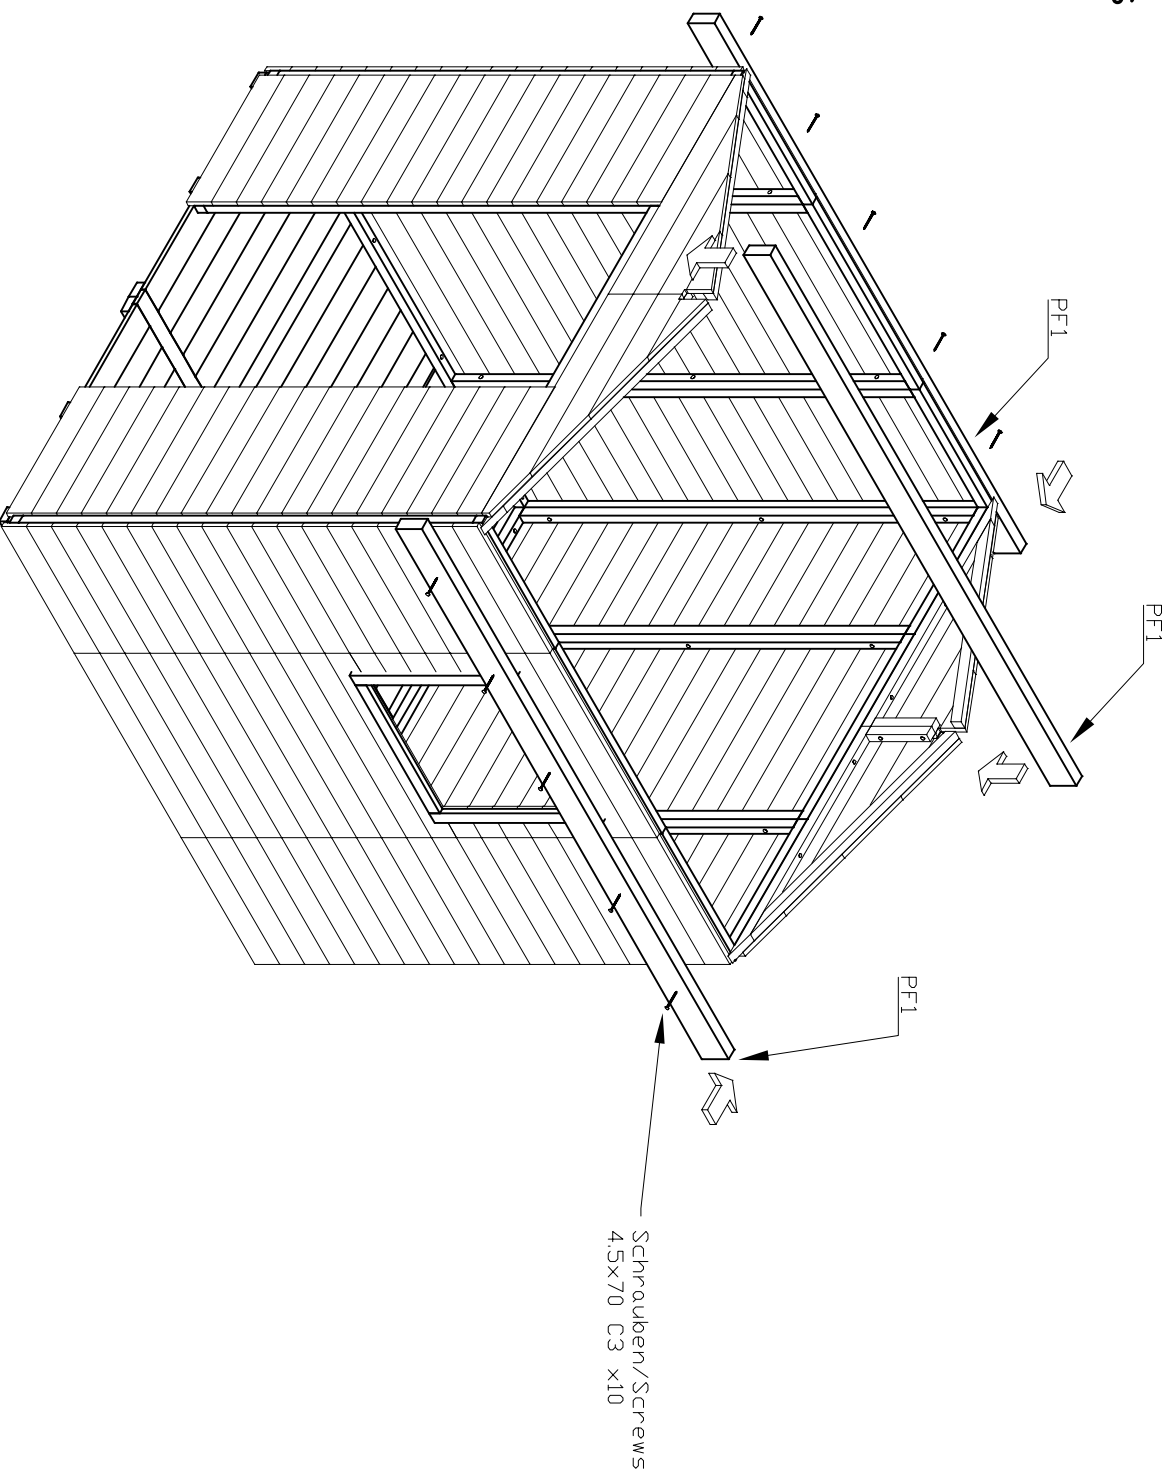


Aufbau Anleitung für/Installation guide for "Boudewijn 188x182; 16"

4. Dachbretter/Roof boards

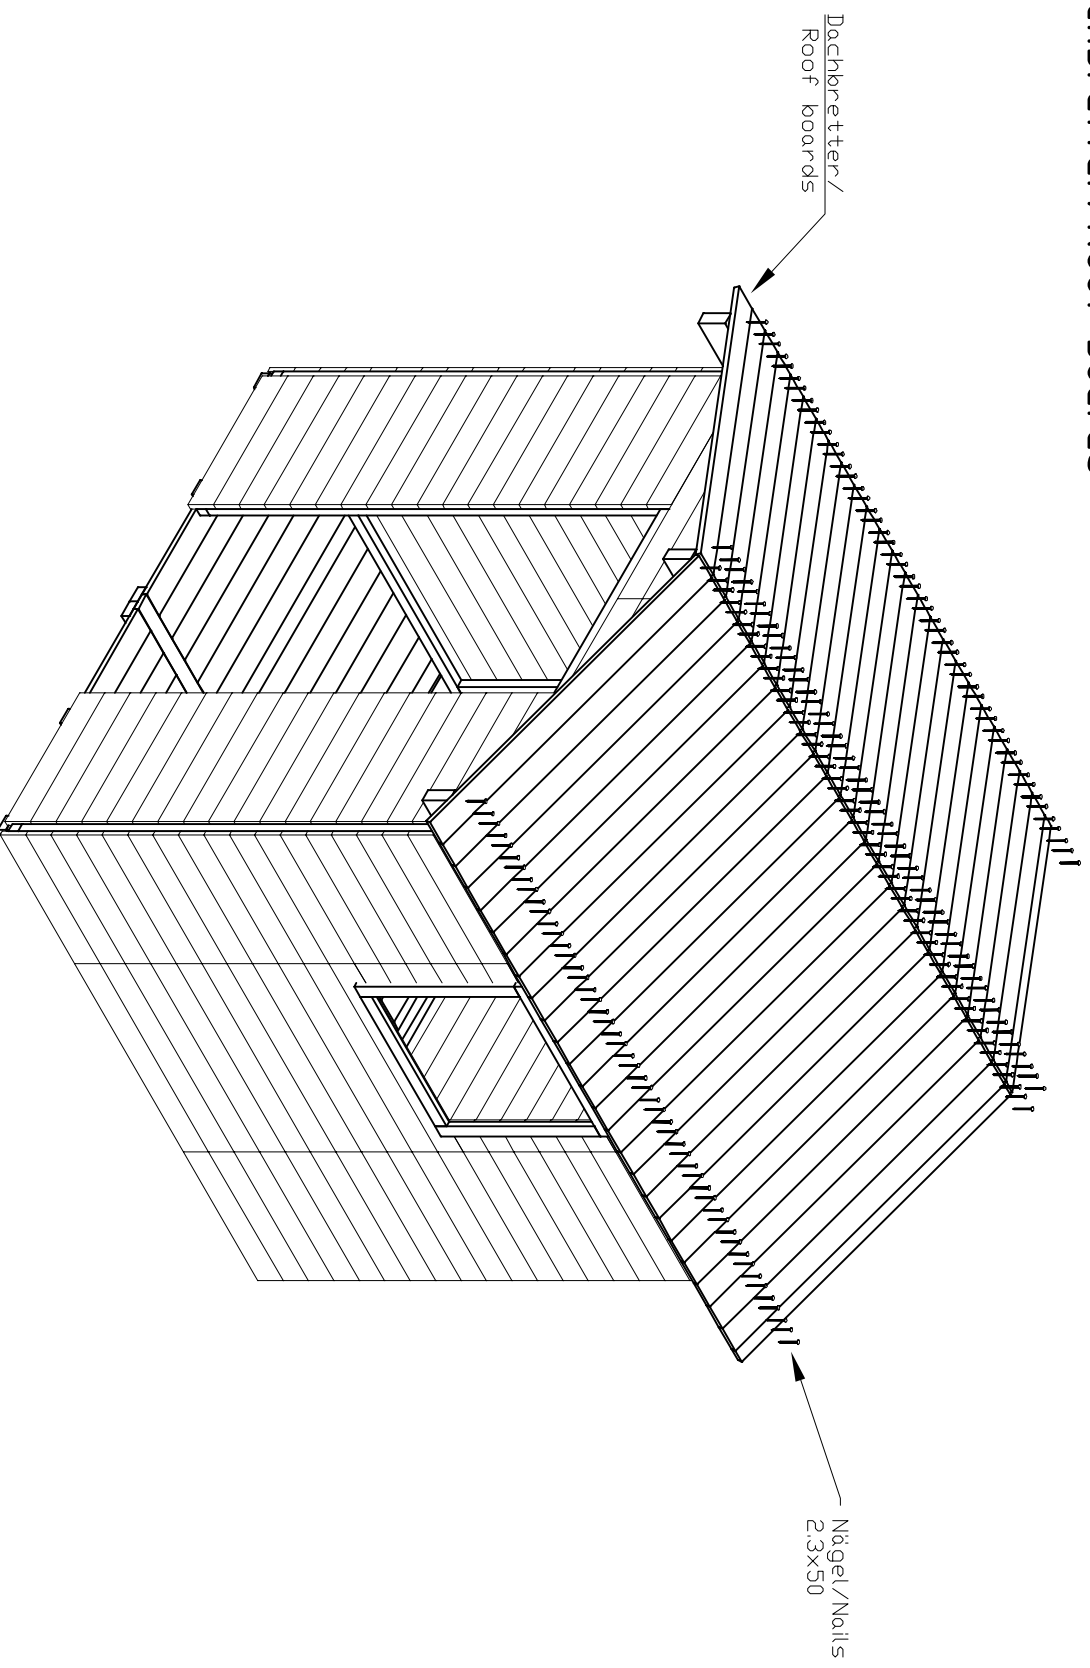


Aufbau Anleitung für/Installation guide for "Boudewijn 188x182; 16"

5. Leisten (Dach)/Strips (Roof)

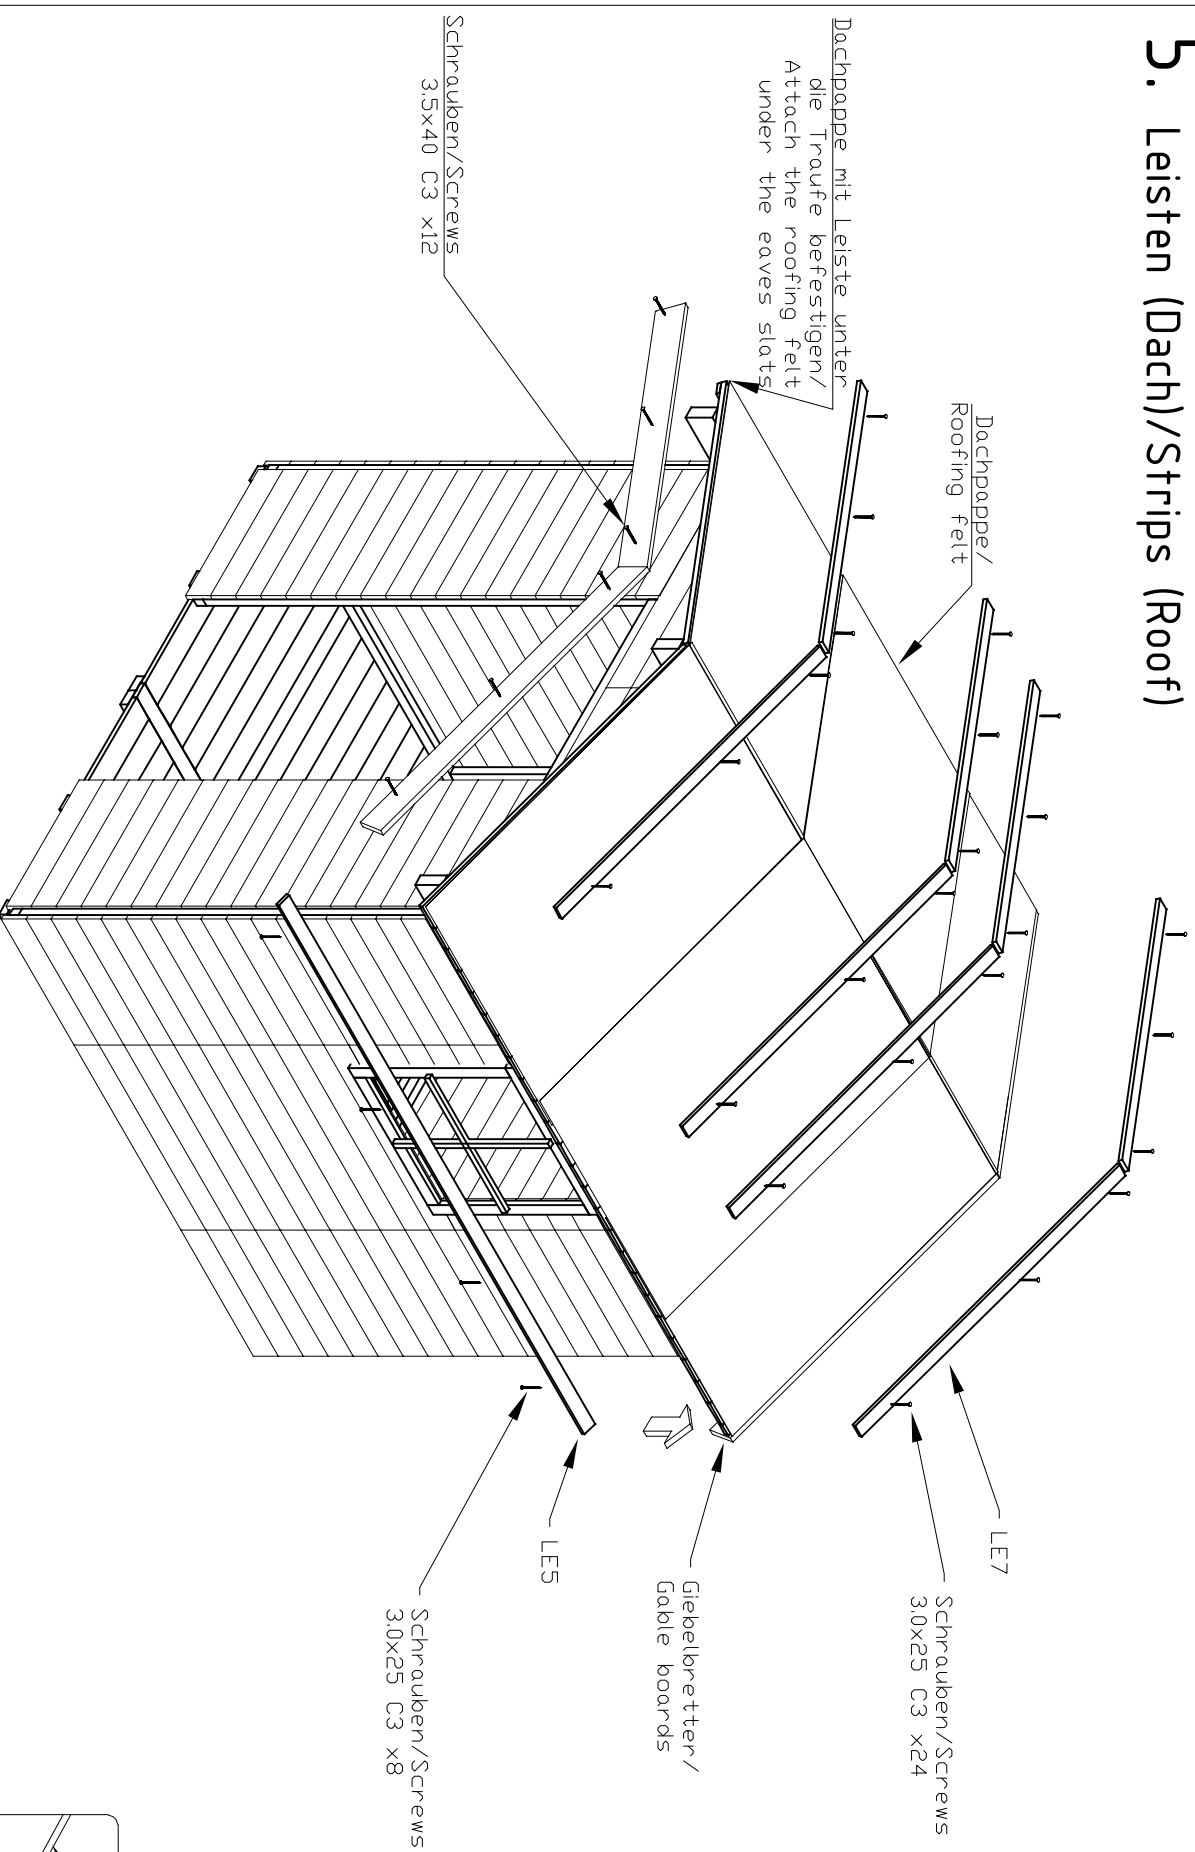

Aufbau Anleitung für/Installation guide for "Boudewijn 188x182; 16"


6. Leisten/Strips

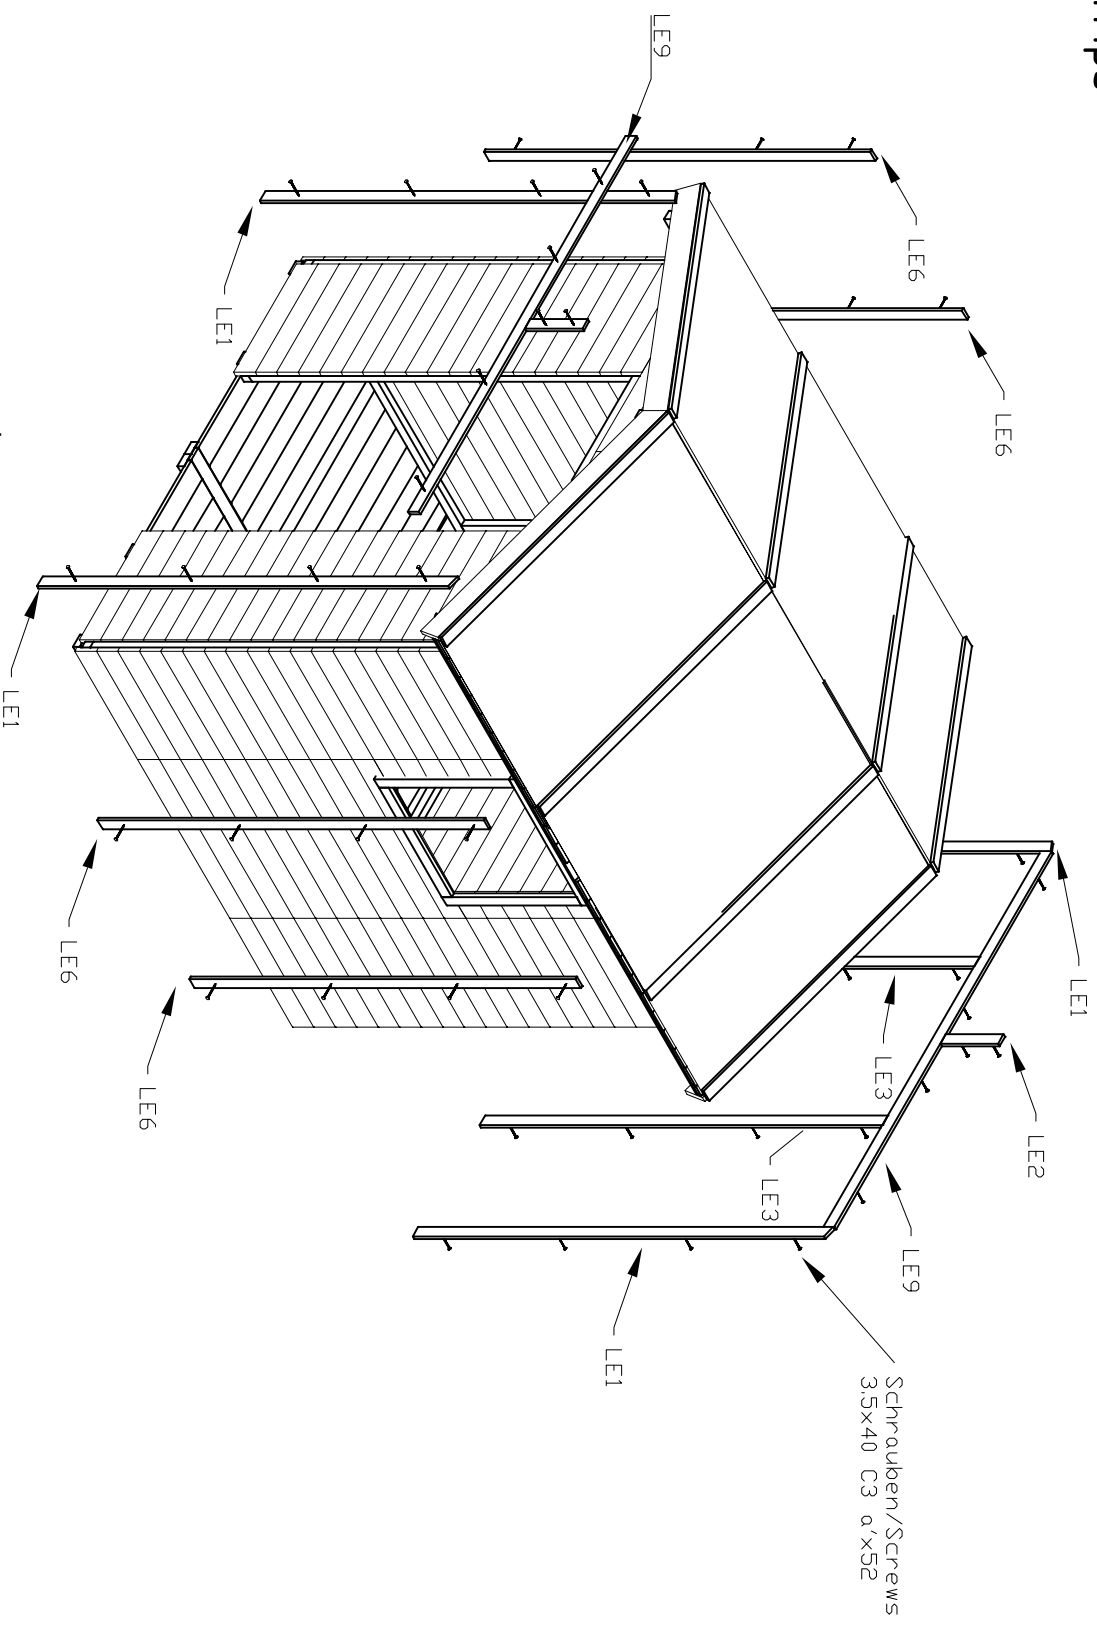


Leisten/Lath - Bitte selber anpassen (falls nötig)! / Cut into length on site (if needed):

Aufbau Anleitung für/Installation guide for "Boudewijn 188x182; 16"

7. Sprossen/Muntins

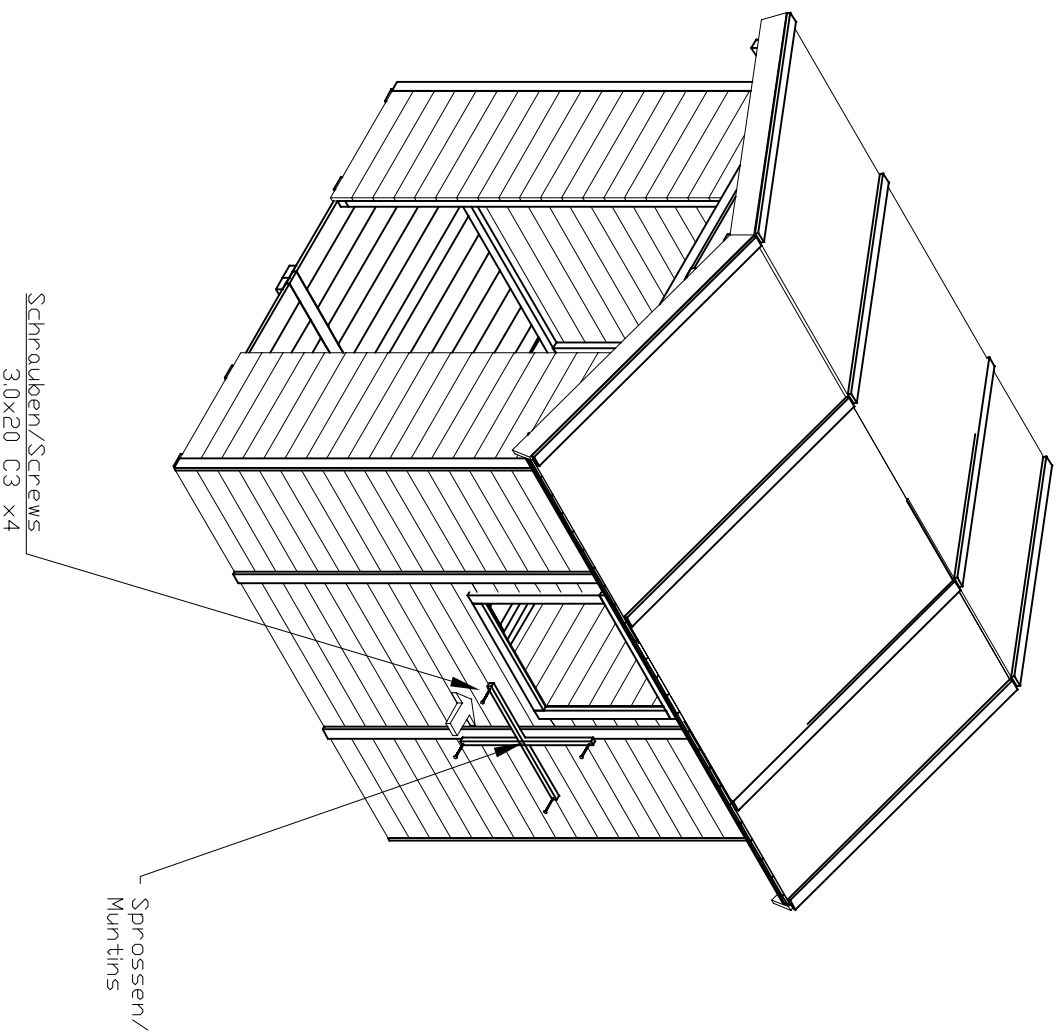

8.1 Tür/Door

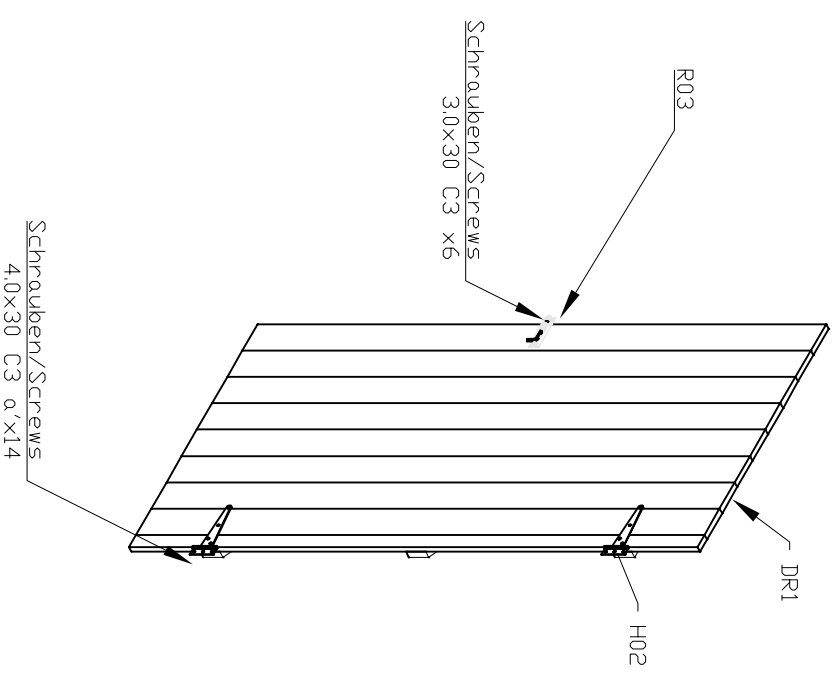

Aufbau Anleitung für/Installation guide for "Boudewijn 188x182; 16"

8.2 Tür/Door

Unterkante der Tür bitte
auf selbe Linie mit
Unterkante des
Wandelements befestigen
/ The lower edge of the
door should be installed
flush with the lower edge
of the wall panel

